


Twig --
Keiji Takeuchi


e DePadova

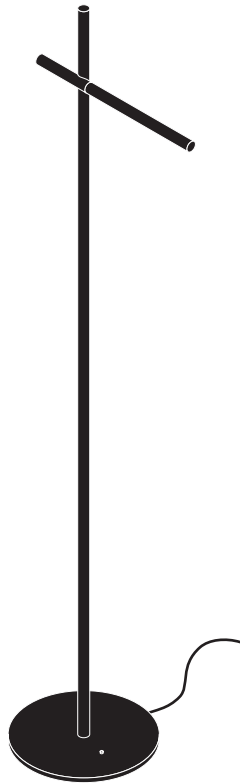

Istruzioni per l'Uso -- Instructions for use

Lampada da terra per applicazioni civili.

Costruita conforme alle norme di riferimento del prodotto.

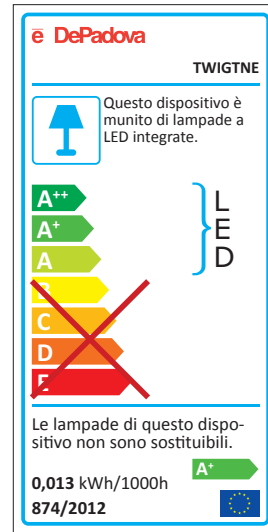

Alimentazione/Voltage: 100/240 V, 50/60 Hz
Output: 24 V, 1,25 A, 30 W
LED: 13 W, 650 Lm, 2700 K

Attenzione:

- . Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità del prodotto.
- . In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi a personale professionalmente qualificato.
- . Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- . Non tirare mai il cavo per scollegarlo dalla presa di corrente elettrica.
- . Non utilizzare con il cavo danneggiato.
- . In caso di guasto e/o malfunzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo.
- . Per la riparazione rivolgersi solamente a personale qualificato.

Floor lamp for personal and civil use.

Built in accordance with product reference standards.



IP40



Please note:

- . After unpacking check the entirety of the product.
- . Should you have any doubts, do not use the product and contact a qualified professional.
- . Keep out of the reach of children.
- . Never stretch the cable to disconnect it from the socket.
- . Do not use the product if the cable is damaged.
- . If the product is broken and/or damaged, switch it off and do not tamper with it.
- . For product repair, contact only a qualified professional.

Il funzionamento della lampada Twig può essere controllato in due differenti modalità:

Modalità A: Tramite il pulsante (a) posto alla base della lampada, con funzione ACCENSIONE / SPEGNIMENTO / DIMMER.

Modalità B: Tramite presa comandata (b), con funzione ACCENSIONE / SPEGNIMENTO.

Per passare da una modalità all'altra, bisogna eseguire la seguente procedura:

- Tenere premuto il pulsante (a) per circa 20 secondi mentre si inserisce la spina nella presa della rete elettrica.


The Twig lamp can be controlled in two different operation modes:

Mode A: using the push button (a) on the base of the lamp, with ON / OFF / DIMMER functions.

Mode B: using the socket controlled by the switch (b), with ON / OFF functions.

To switch the mode, please follow this procedure:

- Press and hold the button (a) for about 20 seconds while inserting the plug into the mains socket.

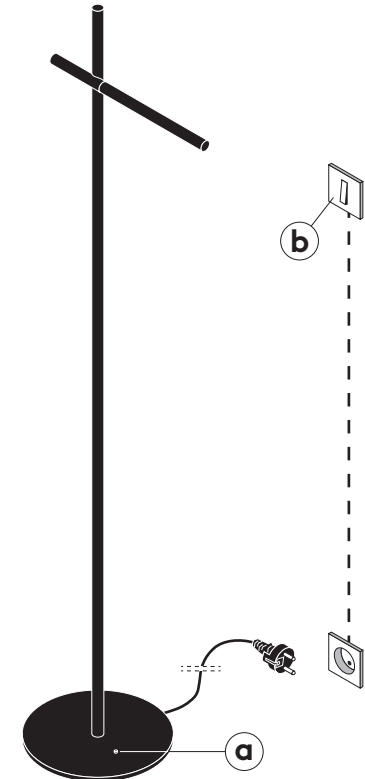

CONTROLLO LAMPADA

Modalità A

(Accensione, dimmerazione e spegnimento)

--


Agire sul pulsante **(a)**.

Un tocco breve=

Accensione/spengimento luce.

Una pressione prolungata=

Aumento / diminuzione luminosità.

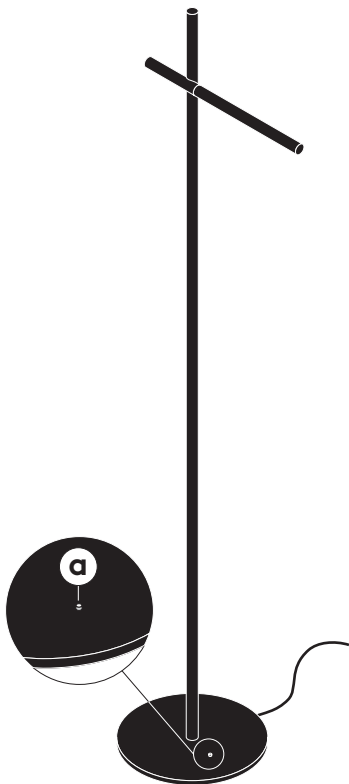

LAMP CONTROL

Operation mode A

(Switching on, dimming and switching off)

--

Press the button **(a)**.

Short press=

Light switching on/off.

Long press=

Brightness increase/decrease.

CONTROLLO LAMPADA

Modalità B

(Accensione e spegnimento)

--

Agire sull'interruttore **(b)** che comanda la presa.


LAMP CONTROL

Operation mode B

(Switching on and off)

--

Use the switch **(b)** which controls the socket.

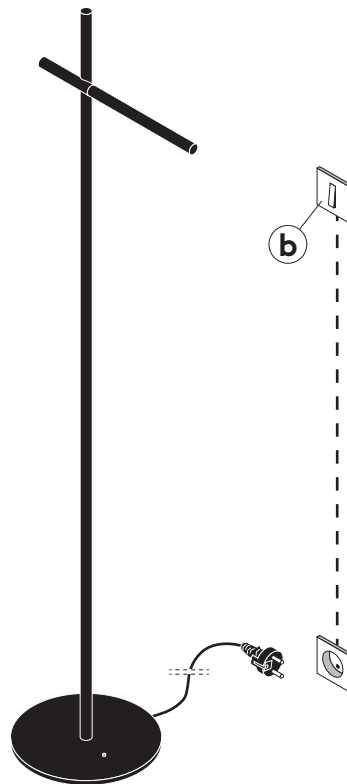

REGOLAZIONE DELLA DIREZIONE DEL FASCIO DI LUCE:


--

Ruotare il braccio **(c)** della lampada nella posizione desiderata.

ADJUSTING THE LIGHT DIRECTION:

--

Rotate the lamp arm **(c)** to the desired position.

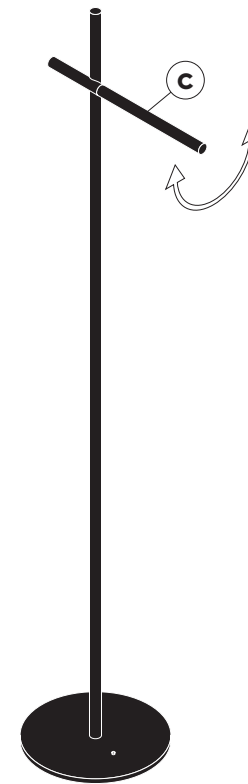

De Padova srl

Strada Padana Superiore 280A
20090 Vimodrone (Mi) — Italy
T +39 02 27 43 97 95
info@depadova.it
www.depadova.com